

СБОРКА – СОЕДИНЕНИЕ STANDARD/ TRIDUCT

Соединения *STANDARD* и *TRIDUCT* легко собираются путем вталкивания гладкого конца одной трубы в раструб другой. Укладка проста и быстра.


Очистка




- . Тщательно очистите внутреннюю поверхность раструба и гладкий конец трубы. Особое внимание следует уделить углублению для прокладки (удалите все частички грунта, песка, и т.д.).
- . Очистите гладкий конец соединяемой трубы, а также прокладку.
- . Убедитесь в наличии фаски на гладком конце и ее хорошем состоянии. Если это отрезок трубы, необходимо нанести фаску повторно.

За пределами траншеи вставьте прокладку

Прокладка вставляется в стороне от траншеи.

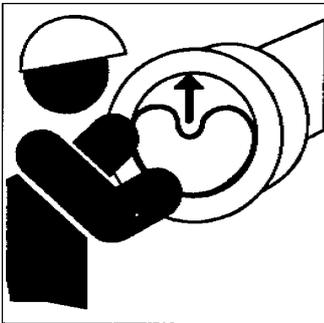

- . Проверьте состояние прокладки и вставьте ее в раструб, путем придания прокладке формы «сердца», и губообразным выступом, направленным вглубь раструба.
- . Для больших диаметров (DN 800 ÷ 1800) предпочтительно изгибать прокладку для облегчения ее вставки в форме креста.
- . Приложите радиальное усилие к прокладке, изогнутой в форме «сердца» (или в форме креста) для того, чтобы она села на свое место.

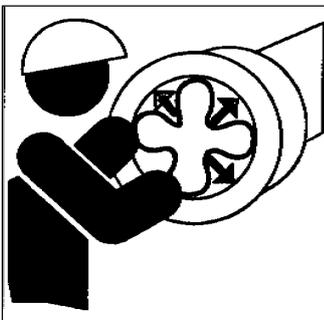



СБОРКА – СОЕДИНЕНИЕ STANDARD/ TRIDUCT


Проверьте расположение прокладки




. Убедитесь в том, что прокладка плотно сидит на своем месте по всей окружности.

Отметка глубины раструба

. Если гладкий конец трубы еще не имеет маркировки, нанесите ее на укладываемую трубу, на расстоянии равном глубине раструба Р, минус 10 мм.

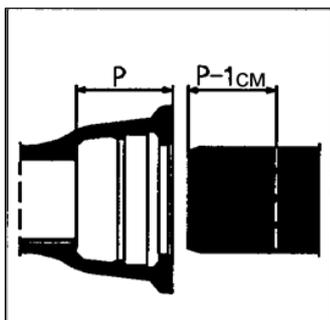

DN	P	DN	P
	мм		мм
60	87	600	120
80	90	700	145
100	92	800	145
125	95	900	145
150	98	1 000	155
200	104	1 100	160
250	104	1 200	165
300	105	1 400	245
350	108	1 500	265
400	110	1 600	265
450	113	1 800	275
500	115		

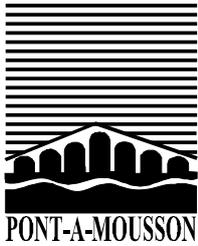

СБОРКА – СОЕДИНЕНИЕ STANDARD/ TRIDUCT



Смазка


. Нанесите смазочную пасту на:

- открытую поверхность прокладки,
- гладкий конец и фаску.

Лубрикационная паста наносится с помощью кисти в разумных количествах.

. Отцентрируйте гладкий конец в раструбе и зафиксируйте такую его позицию с помощью двух холмиков утрамбованного грунта, или лучше гравия.

. Протолкните гладкий конец в раструб, удостоверившись, что все правильно выровнено.

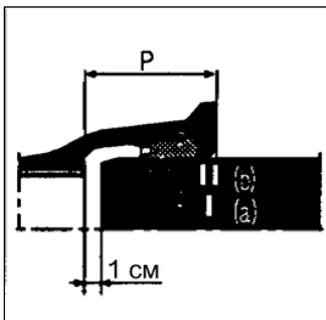

Сборка

Трубы, маркированные на месте (a)

. Проталкивайте гладкий конец в раструб до тех пор, пока отметка не сравняется с передней кромкой раструба. Не проталкивайте дальше этой отметки.

Трубы, маркированные на заводе (b)

. Проталкивайте гладкий конец в раструб до тех пор, пока первая отметка не исчезнет в раструбе. Вторую отметку должно быть все еще видно.



Контроль

. Проверьте, что прокладка правильно установлена, с помощью металлической линейки, всунутой в щель между кольцом раструба и гладким концом до касания прокладки. Линейка должна погружаться на одну и ту же глубину по всей окружности.